

0.1.3 Packet Tracer - תחילת עבודה עם סימולטור פאקטריסר - חלק ג

מטרות

1. התלמיד ידע לבצע הגדרת כתובות ip, Subnet mask, default gateway במחשבים
2. התלמיד ידע לבצע בדיקת אימות נתונים המחשבים באמצעות פקודת ip config
3. התלמיד ידע לבצע בדיקת קישוריות בין המחשבים באמצעות הפקודה ping
4. התלמיד ידע להשתמש בכלים הבסיסיים של תוכנת הסימולציה
5. התלמיד יבין מהם התהליכים שניתן להפיק מתוכנת הסימולציה

רקע

חברך משה שמע שאתה לומד ניהול רשתות וביקש שתעזור לו להקים את הרשת הביתית

הוראות

חלק א – בחירת מכשירים קצה ומיקום על גבי שולחן העבודה

יש לוודא כי הנך נמצא במצב logical

1. גש לסרגל הרכיבים שנמצא בחלק השמאלי למטה ובחר את ציוד הקצה והעבר לשולחן העבודה את הרכיבים הבאים (העזר בתמונה המצורפת) .

א. 10 מחשבים שולחנים

ב. 3 מחשבים ניידים

ג. 4 שרתים

ד. 2 מדפסות

ה. 3 access point pt

ה. 3 מתגים דגם 2960 + מתג pt-empty

ו. נתב דגם pt – empty router

- 2 גש לשולחן העבודה בתוכנה ותן שמות על פי הרשימה המצורפת

מחשבים 10-pc - 1-pc

שרתים 4-server - 1-server

מדפסות 2-print - 1-print

מתגים 3-sw - 1-sw



נתב 1-rtrw

3. הגדר את מתג pt-empty בצורה הבאה

א. port 4 במהירות חיבור fast

ב. port 4 במהירות חיבור giga

ג. port 2 במהירות חיבור אופטי giga

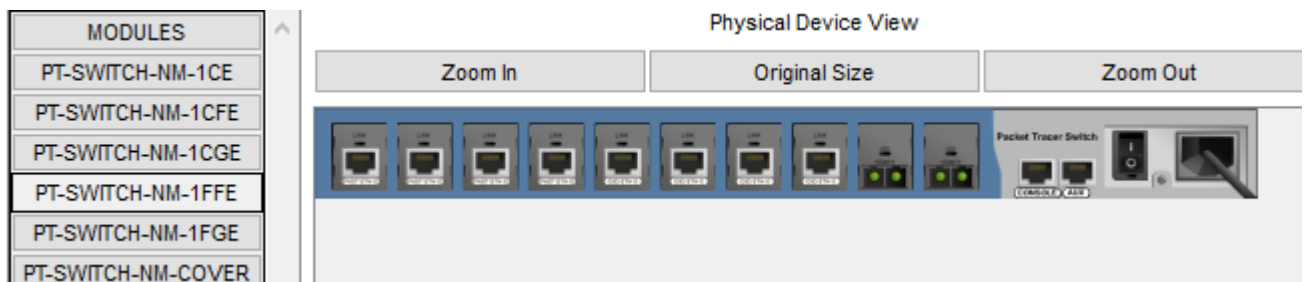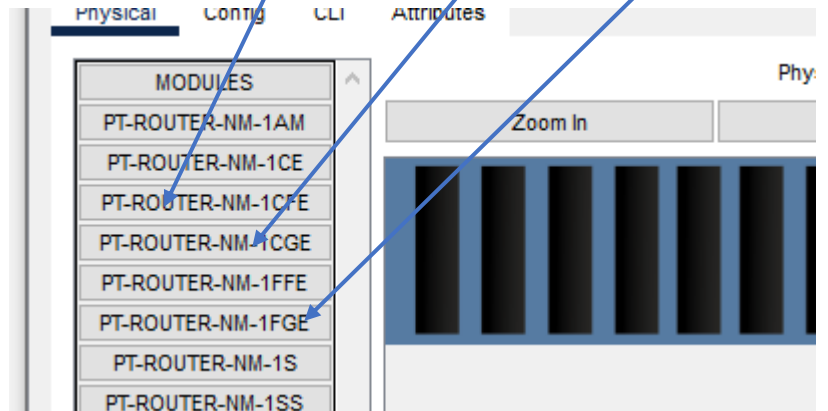


4. הגדר את הנתב pt-empty בצורה הבאה

א. port 2 במהירות חיבור fast

ב. port 4 במהירות חיבור giga

ג. port 4 במהירות חיבור אופטי giga

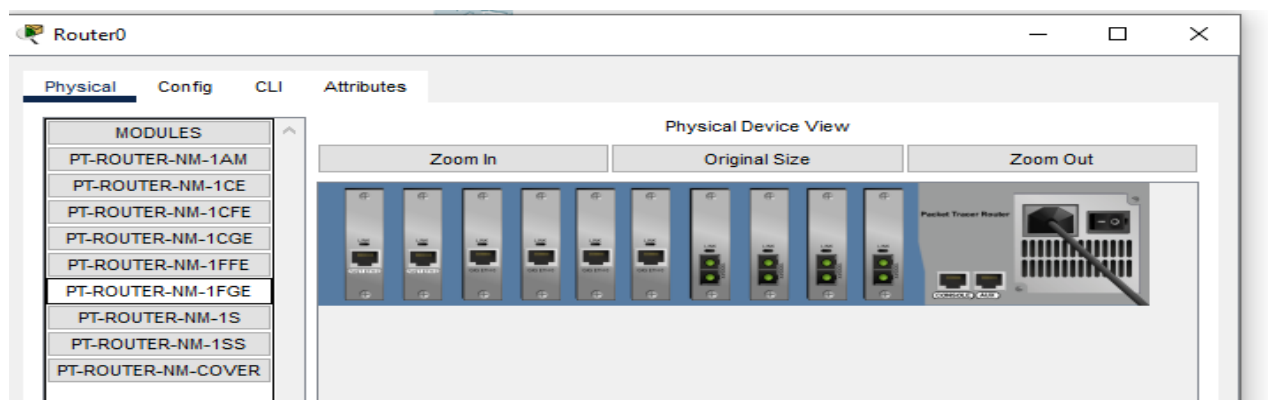


בנה את הטופולוגיה הבאה

בין רכיבי הרשת מהירות giga

בין המתגים לציווד הקצה מהירות fast

את המחשבים הניידים בחיבור console

ובצע שמירה תחת השם שלך מטלה מס 3

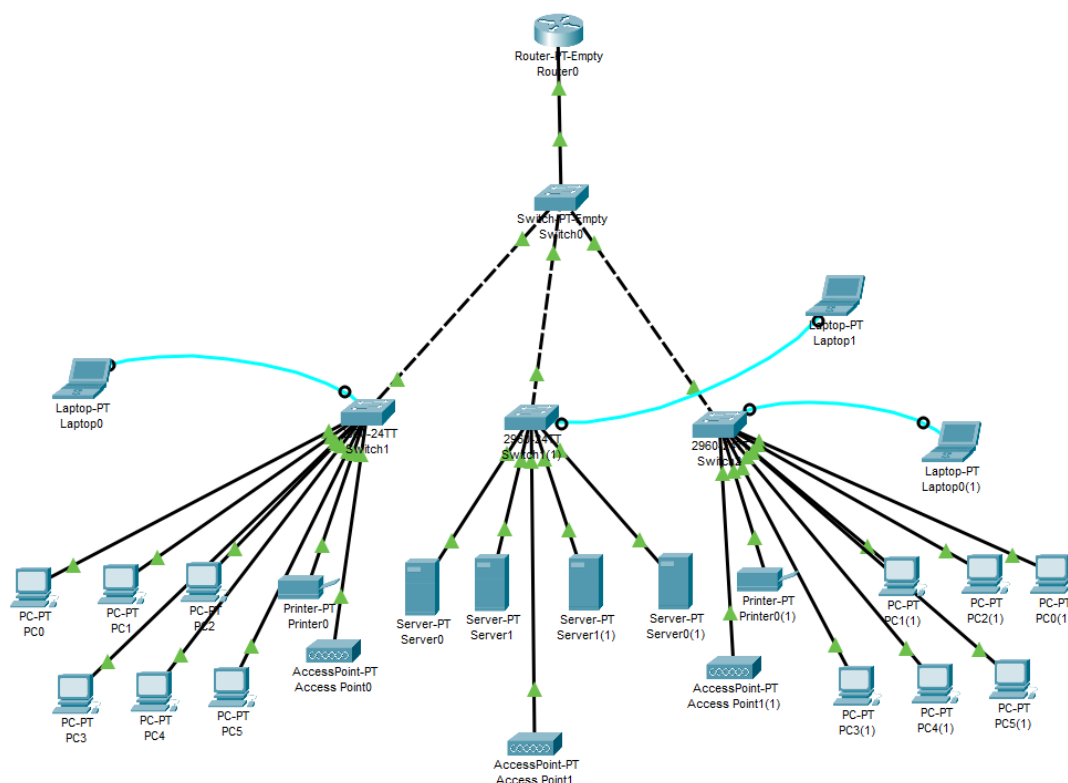

מטלה לביצוע

אחרי שבניתם את הטופולוגיה של חלק א בצעו את המטלות הבאות

1. הדבק מדבקה ליד כל מתג ורשם בתוכה טופולוגית רשת מס 1 וכו'


2. העבר את העכבר על כל משולש או עיגול כתום בחיבורי הכבלים לציווד

זהה את הפורט והדבק מדבקה עם הפורט ליד המשולש

3. צור שלושה ריבועי צבע בין מעגלי הרשת עם ציווד הקצה (כל מתג יחד עם הציווד המחובר אליו)


4. לחץ על כל רכיב תקשורת פעמיים יפתח חלון ואז לחץ על לשונית config בחלון השם שנה

את השם לפי הטבלה המצורפת . חזור על הדבר עבור כל רכיבי הרשת

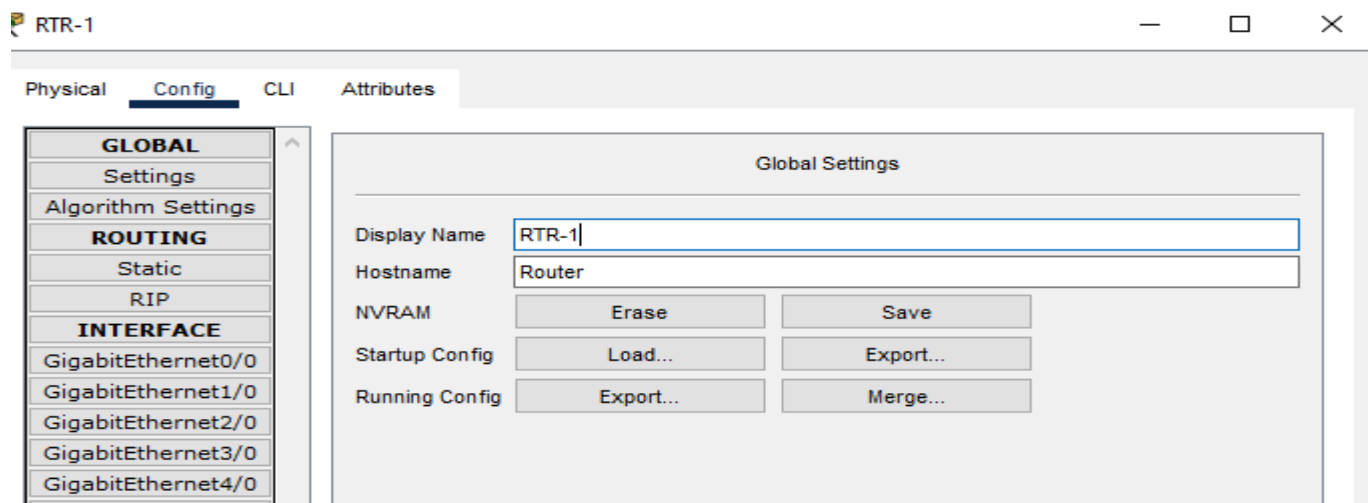


5. הדבק מדבקה עם השם שהגדרת ליד הרכיב

נתב	RTR-1
מתג ראשי	MSW - 1
מתג מס 1	SW - 1
מתג מס 2	SW - 2
מתג מס 3	SW - 3

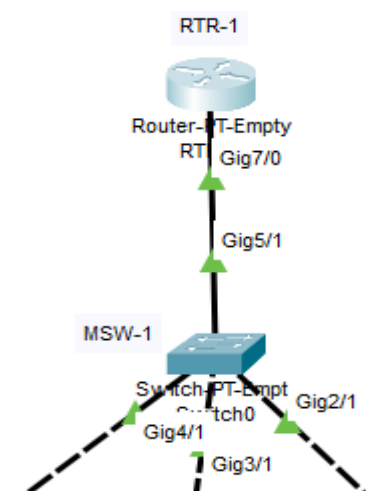

6. בצע זאת גם עבור אמצעי הקצה באותה צורה בהתאם לטבלה הבאה

C	B	A
שמות אמצעי הקצה	שם הרכיב	שם הטופולוגיה
PC 1 - PC6	מחשב מס 1-6	טופולוגית רשת מס 1
Printer 1	מדפסת	
Access Point 1	רשת אלחוטית	
Laptop 1	נייד	
SERVER 1 - SERVER 4	שרת 1 - 4	טופולוגית רשת מס 2
Access Point 2	רשת אלחוטית	
Laptop 2	נייד	
PC 31 - PC36	מחשב מס 1-6	טופולוגית רשת מס 3
Printer 3	מדפסת	
Access Point 3	רשת אלחוטית	
Laptop 3	נייד	

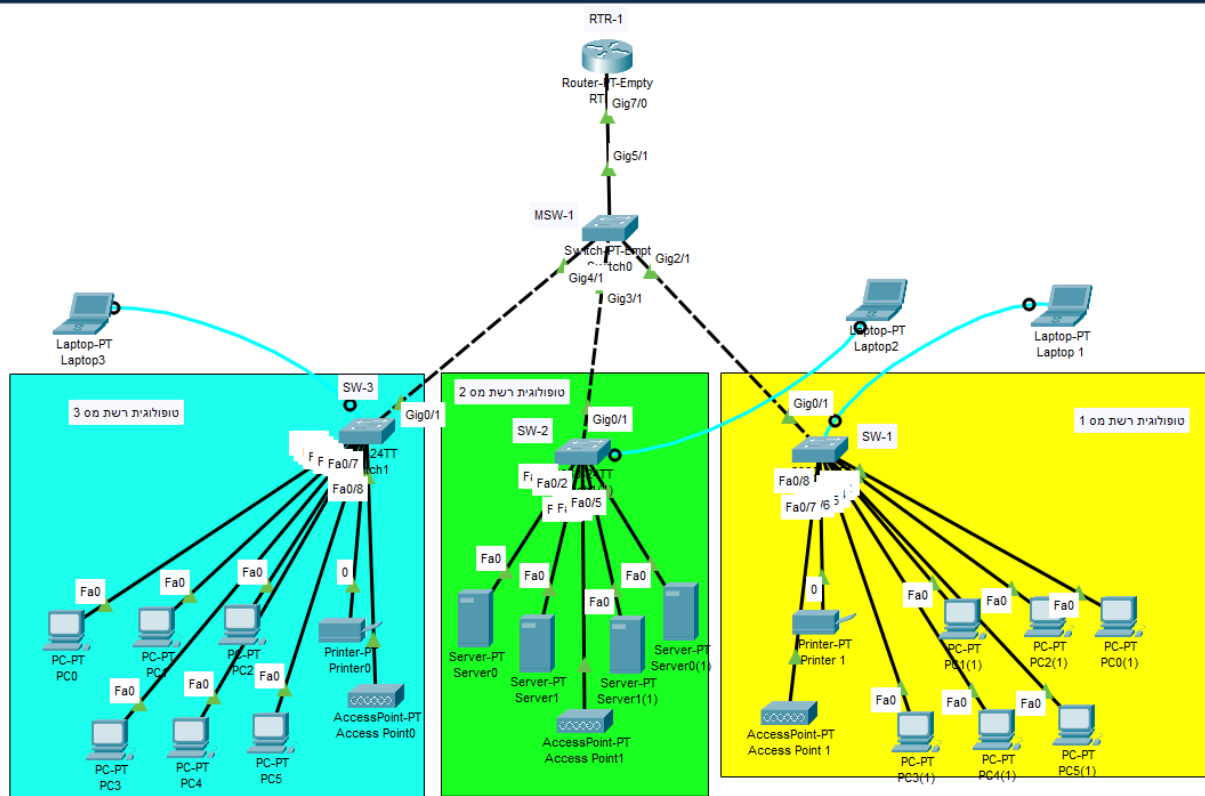

7. בצע שמירה בשם בשולחן העבודה עם השם שלך באנגלית והעלה את המטלה לקלסרום